

Guía rápida para comenzar a usar la lavadora de carga superior

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

NOTAS:

- No todas las funciones y los ciclos están en todos los modelos, y el aspecto del panel de control puede variar.
- Si el modelo cuenta con interfaz táctil, el panel de control incluirá una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.
- Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con firmeza.
- Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se guardan en memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la alimentación eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y opciones volverán a los valores de fábrica por defecto.

Descripciones de los botones

Nivel de agua

Ajuste la perilla Water Level (Nivel de agua) en la configuración Auto Sensing (Detección automática) y la lavadora se llenará hasta un nivel que asegure que la carga active el agitador. A partir de este punto, el control electrónico detectará la carga y determinará si se requiere agua adicional.

Si desea agregar la cantidad máxima de agua al ciclo de lavado, gire la perilla Water Level (Nivel de agua) hasta el ajuste Deep Water Wash (Lavado con agua profunda).

NOTAS:

- Los tiempos de ciclo se prolongarán debido a los tiempos de llenado extendidos cuando utilice la configuración Deep Water Wash (Lavado con agua profunda).
- El ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) no está disponible con el ciclo Normal Regular (Común normal). Un ciclo Normal Regular (Común normal) con el ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) activado da como resultado un nivel de agua autodetectable.

TEMPERATURA DE LAVADO

Este control detecta y mantiene temperaturas de agua uniformes mediante la regulación del agua fría y caliente que entra.

Seleccione una temperatura de lavado según el tipo de tela que esté lavando y el nivel de suciedad. Para obtener los mejores resultados y siguiendo las instrucciones de las etiquetas de las prendas, use el agua de lavado más caliente que las telas puedan resistir.

NOTAS:

- En algunos modelos y ciclos, es posible que el agua tibia y caliente sea más fría que su lavadora anterior.
- Incluso en un lavado con agua fría y fresca, puede agregarse un poco de agua tibia a la lavadora para mantener una temperatura mínima. Todos los enjuagues son con agua fría.

PERILLA DE CICLOS DE LAVADO


Use la perilla de ciclos de lavado para seleccionar entre los ciclos disponibles en su lavadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la carga de lavado. Consulte en línea la "Guía de ciclos" para obtener descripciones detalladas.

Botón START/PAUSE/Unlock LID (Inicio/Pausa/Desbloquear tapa)

Presiónelo para iniciar el ciclo seleccionado; presiónelo nuevamente para hacer una pausa en el ciclo y desbloquear la tapa.

Agregar productos de lavandería


IMPORTANTE: El uso de un detergente que no sea de alto rendimiento probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede resultar en mal funcionamiento de los componentes y, con el tiempo, la acumulación de moho. Los detergentes de alto rendimiento (HE) deben producir poca espuma y dispersarse rápidamente para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un rendimiento óptimo.

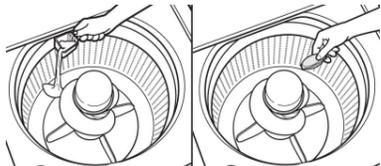

Agregar detergente de alto rendimiento (HE) en la canasta:

Agregue una cantidad medida de detergente de alto rendimiento (HE) o un paquete de detergente de lavandería de dosis única en la canasta. Si va a usar un producto para realzar el lavado, como Oxi, blanqueador no decolorante o cristales de suavizante para telas, agréguelo en el fondo de la canasta de lavado antes de agregar las prendas.


NOTA: Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de los productos de lavandería que debe usar.

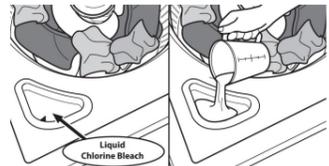

Agregar blanqueador líquido con cloro:

No llene en exceso, no diluya ni utilice más de 1 taza (236 mL). No utilice blanqueador para ropa de color ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.

NOTA: Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de los productos de lavandería que debe usar.

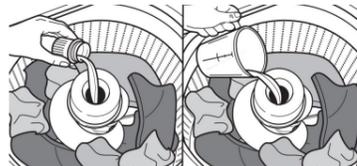


En los modelos con depósito de suavizante de telas:

Vierta una cantidad medida de suavizante de telas líquido en el depósito; siempre siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de suavizante de telas según el tamaño de la carga. Para diluir el suavizante líquido para telas, llene el depósito con agua tibia hasta que el líquido llegue a la parte inferior del borde. Vea las flechas de la línea "Max Fill" (máxima de llenado).

En los modelos sin depósito de suavizante de telas:

Durante el último enjuague, espere hasta que la lavadora se haya llenado por completo, presione el botón START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloquear tapa) para que la lavadora haga una pausa. Levante la tapa y agregue la cantidad medida recomendada de suavizante para telas líquido. No utilice más que la cantidad recomendada. Cierre la tapa y presione START/PAUSE/CANCEL (Inicio/Pausa/Cancelar) nuevamente para poner en marcha la lavadora.

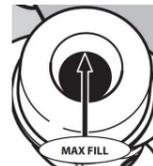


IMPORTANTE: Debe ajustar la perilla de nivel de agua en "Auto Sensing (Detección automática) + Extra Rinse with Fabric Softener (Enjuague extra con suavizante de telas)" o "Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) + Extra Rinse with Fabric Softener (Enjuague extra con suavizante de telas)" para garantizar la distribución adecuada del suavizante de telas durante la porción final de enjuague del ciclo.

Paso 1. Agregue detergente de alto rendimiento (HE)


NOTA: Consulte la sección "Agregar productos de lavandería" para obtener más información sobre cómo agregar detergente HE, suavizante de telas o blanqueador.

Paso 2. Cargar prendas

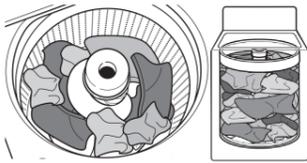

Coloque las prendas en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la canasta para lograr resultados óptimos.

Paso 3. Seleccione el ciclo y las opciones

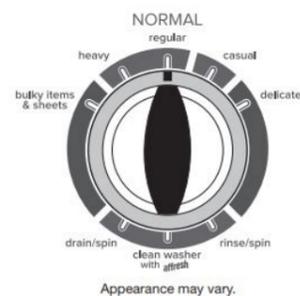

Paso 4. Presione Start/Pause/Cancel/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Cancelar/Desbloqueo de la tapa)



Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)


Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a lavar. Los ajustes recomendados para obtener un rendimiento óptimo están resaltados en **negrita**. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

| Artículos a lavar: | Ciclo: | Temperatura: | Descripción: |
|---|---------------------------------|--|---|
| Prendas de algodón, lino y cargas de prendas mixtas | Normal (Normal) Regular (Común) | Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo) | Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal. Este ciclo viene predeterminado con una velocidad de centrifugado rápida. NOTE: Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) no está disponible en el modo de ciclo Normal (Normal) Regular (Común). Seleccionar el ciclo Normal (Normal) Regular (Común) con el ajuste Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) hará que se detecte automáticamente el nivel de agua. |

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://owners.amana.com/owners/o> en Canadá <http://amanacanada.ca/owners/>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

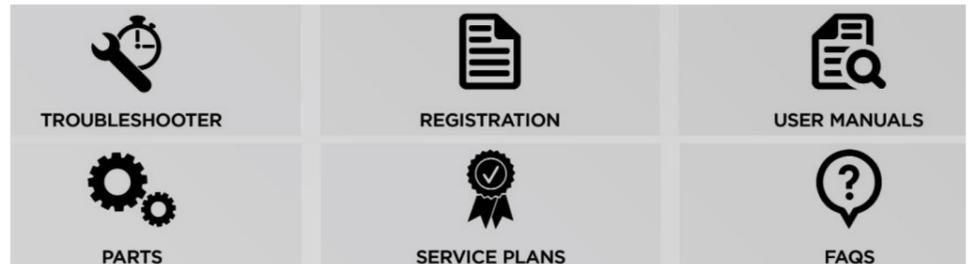


Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1-866-616-2664

Amana Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-807-6777

Amana Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

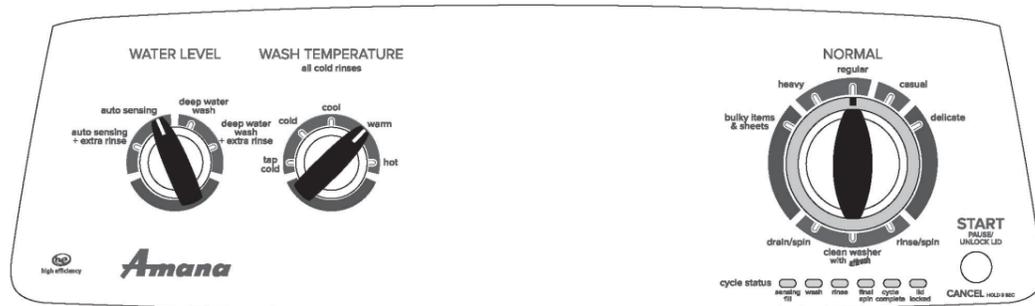

Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).

NOTA: Si la lavadora está exprimiendo, puede tomar varios minutos para que se destrabe la tapa. Oprima y sostenga por 3 segundos ara anular un ciclo.

INDICADOR DE LUCES DEL ESTADO DEL CICLO

Las luces de estado de ciclo muestran el progreso de un ciclo. Es posible que note en cada etapa del proceso sonidos o pausas que sean diferentes de los de su lavadora anterior.

SENSING/FILL (detección/llenado)

Cuando se presiona el botón Start/Pause/Cancel (Inicio/Pausa/Cancelar) y la perilla Water Level (Nivel de agua) se ajusta en Auto Sensing (Detección automática), la lavadora se llenará y comenzará a detectar para determinar el tamaño de la carga y el equilibrio.

Una vez que finalice la detección, la lavadora se llenará hasta el nivel adecuado para el tamaño de la carga detectado y, después, comenzará la fase de lavado del ciclo.

NOTA: Se hará una pausa en las fases de detección y lavado si se abre la tapa no bloqueada. Cierre la tapa para reanudar el ciclo. Si se deja la tapa abierta más de 10 minutos, el ciclo se cancelará y la lavadora bombeará para extraer el agua. La tapa se bloqueará después de la fase de lavado para comenzar el centrifugado inicial y permanecerá bloqueada durante el resto del ciclo.

Lavado

La lavadora se llenará hasta el nivel de agua correcto de acuerdo con el tamaño de la carga y la selección de Water Level (Nivel de agua). Es posible que ciertos ciclos agiten durante el proceso de llenado para reforzar el lavado. Oirá el agitador que rota, seguido de una pausa de varios segundos. Cuando comience el ciclo de lavado, oír que el agitador aumenta la velocidad.

Los sonidos del motor pueden cambiar en las distintas etapas del ciclo de lavado mientras la lavadora realiza las distintas acciones de lavado.

Rinse (Enjuague)

Algunos ciclos usan un enjuague por rociado, que agrega agua a la tina mientras la canasta centrifuga. Escuchará sonidos similares a los del ciclo de lavado a medida que la lavadora enjuaga y mueve la carga. Es posible que oiga el motor que se enciende brevemente (zumbido corto) para mover la canasta mientras la lavadora se llena.

FINAL SPIN (Centrifugado final)

La lavadora exprime la carga a velocidades cada vez mayores para la remoción adecuada de agua, según el ciclo seleccionado.

CICLO COMPLETO

Una vez que se haya terminado el ciclo, la tapa se desbloqueará y se encenderá esta luz. Saque la carga de inmediato para obtener los mejores resultados.

LID LOCKED (Tapa bloqueada)

La característica de bloqueo de la tapa permite velocidades de centrifugado más altas. Cuando la luz de Lid Locked (Tapa bloqueada) está encendida, la tapa está bloqueada y no se puede abrir si no se hace una pausa en el ciclo. Cuando la luz está apagada, la tapa puede abrirse.

Para abrir la tapa después de que se ha bloqueado, presione Start/Pause/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloquear tapa). La tapa se desbloqueará una vez que se haya detenido el movimiento de la lavadora. Esto puede tardar varios minutos si la carga estaba centrifugándose a alta velocidad. Oprima Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa (Start/Pause/Unlock Lid) nuevamente para reanudar el ciclo.