Guía rápida para comenzar
Uso de la lavadora de alto rendimiento

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).


No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

NOTAS:

- El ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) no está disponible con el ciclo Normal. Un ciclo Normal con el ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) activado da como resultado un nivel de agua autodetectable.
- Consulte "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes y opciones. No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la lavadora.

1 AGREGUE DETERGENTE DE ALTO RENDIMIENTO (HE)

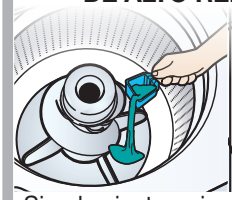


Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de productos de lavandería que debe usar.




2 CARGUE LA LAVADORA



3 AGREGUE BLANQUEADOR Y SUAVIZANTE DE TELAS (Si lo desea)

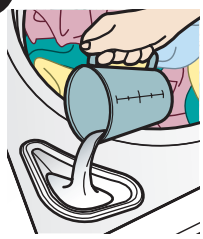

Blanqueador

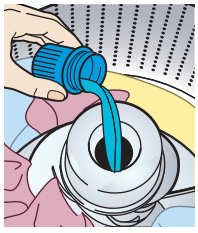

Suavizante de telas – Con depósito

Agregue suavizante de telas líquido antes de que comience del ciclo.

Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad, luego diluya el suavizante líquido de telas llenando el depósito con agua tibia hasta que el líquido llegue a la parte inferior del borde.

El suavizante de telas se agregará de forma automática durante el enjuague final.



Suavizante de telas – Sin depósito

Agregue suavizante de telas durante el enjuague final. Presione START/PAUSE (Inicio/Pausa) para detener la lavadora. Levante la tapa y agregue la cantidad medida recomendada de suavizante líquido de telas. Cierre la tapa y presione nuevamente START/PAUSE (Inicio/Pausa) para poner en marcha la lavadora.

4 SELECCIONE EL CICLO

Los ciclos varían según el modelo.




5 SELECCIONE LA TEMPERATURA DE LAVADO




6 OPCIONES DE CICLOS

Las opciones varían según el modelo.

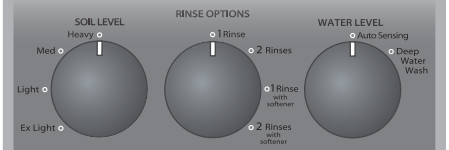


7 PRESIONE START/ PAUSE (INICIO/PAUSA)

Presione y libere para START/PAUSE (Inicio/pausa).



NOTA: Si mantiene presionado START/PAUSE (Inicio/pausa) durante más de 3 segundos, se cancelará el ciclo y se desaguará la lavadora.

8 AGREGUE UNA PRENDA





Durante Fill/Sensing (Llenado/Detección) o la etapa de lavado, abra la tapa, agregue una prenda, cierre la tapa y el ciclo se reanudará.

NOTA: La lavadora no se llenará con la tapa abierta. Durante el ciclo de exprimido, la tapa se asegure.

IMPORTANTE: Si la tapa permanece abierta por más de 10 minutos, el ciclo de lavado se cancelará y el agua será bombeada hacia afuera.

ADVERTENCIA: No lave prendas resistentes o tipo resistentes al agua. No seguir de cerca estas instrucciones puede resultar en una condición de vibración anormal y desequilibrio que podría ocasionaren lesiones físicas, daños a la propiedad y/o daños al aparato.

©2021 Todos los derechos reservados.